DAIWA DST-53

取扱説明書（安全編）

ご使用の前に、この取扱説明書（安全編）と別冊の取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管し、必要なときにお読みください。
この取扱説明書に書かれている内容は、お客様が購入された商品の仕様には含まれていない項目も記載されています。

Instruction Manual (Safety Part)

Please read this instruction manual (Safety Part) and operation instruction manual carefully.
Keep these instruction manuals and read these manuals as necessary.
This instruction manual may include contents not applied on your products.

安全上必ずお守りください	SAFETY CAUTIONS

● 絵表示の説明　Marks

この表示は、してはいけない『禁止』の内容です。 具体的な禁止内容は、絵や文章で示しています。 This icon refers to information pertaining to prohibit contents. Please refer to instructions closely to avoid accidents.	この表示は、必ず実行していただく『強制』の内容です。 具体的な強制内容は、絵や文章で示しています。 This icon refers to information pertaining to 'must do' contents. Please refer to instructions closely to avoid accidents.

	⚠ 警告	⚠ WARNING
禁止	制限重量を超えたカメラ(機器)を搭載しない。 重量を超えた場合、カメラの落下、転倒などで怪我の原因となります。	Do not overload. This may cause tripod tipping over or a camera falling down.
禁止	脚を閉じたままの状態や、開脚途中の状態で使用しない。 転倒し、怪我の原因となります。	Do not operate while tripod legs are not opened fully. This may cause tripod tipping over or camera falling down.
禁止	塩害や腐食性ガスなどの発生する場所に放置しない。 取付部、脚部が劣化し、破損、落下などで怪我の原因となります。	Do not leave the tripod where salt-air damages or corrosive gases surrounded. The tripod may be damaged due to degradations.
禁止	カメラ(機器)を取り付けたまま持ち運びをしない。 カメラの落下などで、怪我の原因となります。	Do not move tripod with camera mounted on. This may cause a camera falling down.
	カメラ(機器)の固定ネジや、固定機構はしっかりと締め付ける。 締め付けがゆるむと、転倒、落下などで怪我の原因となります。	Make sure to tighten up screws and levers before use. It may cause tripod tipping over or a camera falling down.
メンテナンス	定期的に点検する。 金具やネジの腐食、プラスチックの劣化による落下などで怪我の原因となります。	Maintain the tripod periodically. It may cause injures due to degrading of metal fittings, screws and plastic materials.

	⚠ 注意	⚠ NOTICE
	脚の先端部(石突)は、鋭角になっているため取扱いに注意する。 振り回したり、足などの上に落とさないようにしてください。 怪我、器物破損の原因となります	Pay attention for the spikes, the edge of tripod. They are very sharp. It may cause injures or other devices broken down.
	カメラ(機器)の取り付け時、三脚の設置時に足場の確認をする。 不安定な場所でカメラの脱着や操作は転倒、落下などで怪我の原因となります。	Install tripod with well balanced to the ground. It may cause tripod tipping over or a camera falling down.
	脚の開閉、伸縮時に指をはさまないように注意する。 脚の間に指をいれたまま、開閉、伸縮をすると指をはさみ怪我の原因となります。	Pay attention not to pinch your fingers when extending / shortening the tripod legs. If your fingers between tripod legs during operation, it may cause injures.
禁止	金属のエッジを手でこすらない。 強くこすると、怪我の原因となります。	Do not rub around the edge of metals. It may cause injures.
禁止	ぶら下がらない、足場代わりにしない。 転倒して怪我の原因となります。	Do not hang or use as ladder. It may cause injures.
禁止	お手入れの際は、ベンジン、アルコール、シンナー等は、使用しない。 塗料や表示がはげたり、変質することがあります。	Do not use benzene, alcohols, thinners and these equivalents. The painting may be damaged.
禁止	包装箱や包装袋などは、お子様の遊びに使わせない。 遊びに使ったりすると、怪我や窒息する場合があります。	Keep away the packages and plastic bags from children. It may cause serious injures.
	運搬の際は、脚をベルトなどで束ねると安全です。 引っかけによる転倒や、指をはさむ怪我の原因となります。	We recommend bundling the tripod legs during transporting. This may prevent unexpected fall down or pinching your fingers.
	修理や、定期点検は販売店に依頼する。 定期点検を怠ると、怪我、器物破損の原因となります。	Repairing and inspection should consult with your local dealer. It may cause unexpected accidents if periodic inspection is ignored.

ー リチウム電池 ー

取扱説明書（安全編）

ご使用の前に、この取扱説明書（安全編）と別冊の取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管し、必要なときにお読みください。
この取扱説明書に書かれている内容は、お客様が購入された商品の仕様には含まれていない項目も記載されています。

ー Lithium battery ー

Instruction Manual (Safety Part)

Please read this instruction manual (Safety Part) and operation instruction manual carefully.
Keep these instruction manuals and read these manuals as necessary.
This instruction manual may include contents not applied on your products.

安全上必ずお守りください	SAFETY CAUTIONS

● 絵表示の説明　Marks

この表示は、してはいけない『禁止』の内容です。 具体的な禁止内容は、絵や文章で示しています。 This icon refers to information pertaining to prohibit contents. Please refer to instructions closely to avoid accidents.	この表示は、必ず実行していただく『強制』の内容です。 具体的な強制内容は、絵や文章で示しています。 This icon refers to information pertaining to 'must do' contents. Please refer to instructions closely to avoid accidents.

	⚠ 警告	⚠ WARNING
禁止	電池を火に入れたり、加熱しない。 液もれ、発熱、破裂の原因となります。	Do not put the battery in fire or heat. This may cause leak, over heat and explosion.
禁止	電池をショート、分解しない。 液もれ、発熱、破裂の原因となります。	Do not electrical short or disassembly. This may cause leak, over heat and explosion.
禁止	水につけたり、濡らさない。 液もれ、発熱、破裂の原因となります。	Do not put the battery in water or wet. This may cause leak, over heat and explosion.
禁止	変色、変形、異臭、そのほか今までと異なる事に気づいたときは使用しない。 液もれ、発熱、破裂の原因となります。	Stop using the battery if you see discoloration, deformation and unusual odor. This may cause leak, over heat and explosion.
	電池に表示された警告・注意を守る。 液もれ、発熱、破裂の原因となります。	Follow caution stated on the battery. This may cause leak, over heat and explosion.
	取扱説明書に表示された電池を使用する。 液もれ、発熱、破裂の原因となります。	Use only battery expressed on this instruction manual. This may cause leak, over heat and explosion.
	電池は幼児の手の届かない所に置く。 幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだ場合は直ちに医師の診断を受けてください。	Keep away the battery from children. If the battery is swallowed the battery, consult your physician immediately.
	万一、電池が破損し電解液が皮膚に触れたときは、すぐに水洗いする。 また、目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらずに水で洗った後、直ちに医師の診断を受けてください。	If the battery is corrupted and your skin is touched by electrolytes, wash out with fresh water immediately. In case electrolytes get into your eyes, it may cause blindness. Do not rub your eyes and consult your physician immediately.

	⚠ 注意	⚠ NOTICE
	電池の「＋」と「ー」の向きを間違えない。 液もれ、発熱、破裂の原因となります。	Do not install positive and negative direction wrongly. This may cause leak, over heat and explosion.
	使い切った電池はすぐに器具から取り外す。 液もれ、発熱、破裂の原因となります。 電池寿命は使用状態などによって異なります。	Remove the battery as soon as the battery runs out. This may cause leak, over heat and explosion. The battery life is depends on conditions.
	電池を廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁する。 他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。 お住まいの自治体の規則に従って正しく廃棄してください。	When the battery is discarded, cover the contacts must be covered by tapes. It has risk to leak, over heat and explosion when touched with other metals. Discard the battery to follow your regional law.

PARTS LIST (DAIWA DST-53)

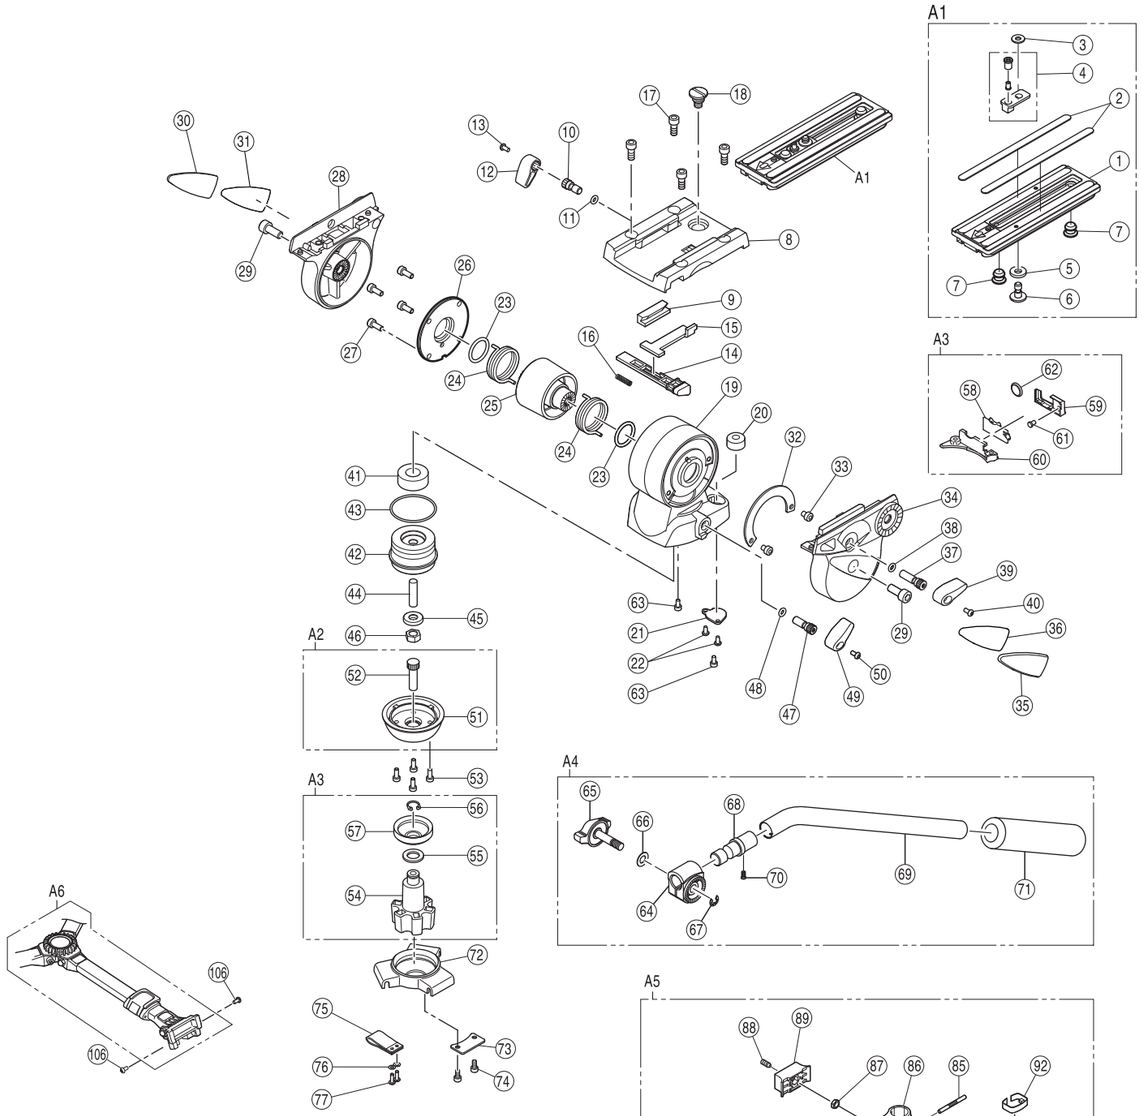

・修理要請及び部品単品注文は、本ページのイラスト図にてご指示ねがいます。
・保証期間内の修理の場合は保証書をそえてご依頼ください。
・取説本文中の部品名（一般呼称）だけでは部品を特定出来ません。
適宜用紙に部品番号を記入又はイラストにマーキングのうえ、ファクス等にてご注文ください。
イラストでは個々部品でも、組立ブロックでの供給になるものがあります。
・なお、ご持参・配送・送金にかかる諸費用はお客さまご負担にてお願いいたします。

・Repairing requests and spare parts orders must be expressed with numbers in the diagram.
・Original warranty paper must be represented to receive the warranty.
・We are unable to determine a part without a number on this diagram. Contact your nearest distributor with the numbers in the diagram by fax, email or etc.
Some spare parts may be provided as a unit, not a part itself.
Please contact your nearest distributor for more details.
・The tripod owner has a responsibility to cover a round-trip freight charge for repairing.

スリック株式会社
本社/〒350-1231 埼玉県日高市鹿山853 Tel. 042-989-2141 Fax. 042-985-0210

SLIK CORPORATION
853 Kayama, Hidaka City, Saitama 350-1231 Japan Phone 81-42-989-2141, Fax. 81-42-985-0210

©2012

No.	部品番号	部品名	Name of parts	使用数
A1	2/40-300-8	515=150×50 カメラシュー u.	Camera plate Ass'y	(1)
1	3/1-K731-02-0	415= カメラシュー 15	Camera plate	1
2	3/1-P777-99-0	515= カメラシューコルク	Camera plate rubber	2
3	3/2-F089-99-5	P.P ワッシャー	P.P Washer	1
4	3/1-E135-98-7	EG14 ビデオボス ASSY	Video boss	1
5	3/9-7345-47-3	6×15×2.3 ワッシャ (サンカシロ)	Washer 6x15x2.3	1
6	3/1-H362-36-4	102= ボスヨウ 1/4 カメラネジ	Camera screw 1/4 for Video boss	1
7	3/1-K737-52-4	376Sh=3/8 ゴムプラグ	Rubber cap	2
8	3/1-M400-76-4	413= カメラダイ (トソウ)	Pan Head	1
9	3/1-M004-97-4	410Sh= シューロックコマ	Shoe Lock Stopper	1
10	3/1-M411-36-7	413= シューロックネジ	Shoe Lock Screw	1
11	3/9-M075-99-8	O リング 3.2×2.4	O ring 3.2×2.4	1
12	3/1-M401-96-5	413= ロックレバー (赤)	Lock Lever(Red)	1
13	3/9-0353-40-3	M3×6 ナベコネジ	3×6 Screw Pan Head	1
14	3/1-M402-57-0	413= シューリリースボタン	Shoe Release Button	1
15	3/1-M403-48-8	413= シューリリースプレート (サンカクロ)	Shoe Release Plate	1
16	3/9-M008-99-1	コイルスプリング	Coil Spring	1
17	3/9-F131-40-9	キャップスクリュー 5×12 BZN	Cap Screw 5×12 BZN	4
18	3/1-M045-36-0	410Sh=1/4 カメラネジ	Camera Screw	1
19	3/1-P778-99-7	515= ウンダイホンタイ (インサツ)	Pan Head Body (PRINT)	1
20	3/1-K777-99-2	376Sh= アイレベル 15×8	15×8 Leveler	1
21	3/1-M086-48-2	411Sh= レベラーフタ (サンカクロ)	Leveler Cap	1
22	3/9-0353-40-3	M3×6 ナベコネジ	M3×6 Screw	2
23	3/9-5928-99-4	O リング 1AP18	O ring 1AP18	2
24	3/1-M088-99-0	411= フリクションバネ	Tilt Spring	2
25	3/1-M089-98-8	411= ティルトバランサ	Tilt balancer	1
26	3/1-M090-00-5	411= シールドプレート (ダイカスト)	Shield Plate	1
27	3/9-F124-40-2	キャップスクリュー 4×10 B	4×10 Screw	4
28	3/1-M405-76-6	413= ソクバン (R)	Side Panel (R)	1
29	3/9-6165-40-4	M6×15 キャップスクリュー	M6×15 Cap Screw	2
30	3/1-M406-52-5	413= ソクバン（R）カバー	Side Panel (R) Cover	1
31	3/1-M671-99-7	413= カバー（R) リョウメンテープ	Double Coated Tape	1
32	3/1-M093-47-0	411= ティルトブレーキイタ (サンカシロ)	Tilt Brake Plate	1
33	3/9-6000-99-5	M4×5 キャップスクリュー	M4×5 Cap Screw	2
34	3/1-M407-99-8	413= ソクバン (L) (インサツ)	Side Panel (L) (PRINT)	1
35	3/1-M408-52-8	413= ソクバン (L) カバー	Side Panel (L) Cover	1
36	3/1-M672-99-3	413= カバー（L) リョウメンテープ	Double Coated Tape	1
37	3/1-M096-36-4	411Sh= ティルトロックネジ	Tilt Lock Screw	1
38	3/9-M075-99-8	O リング 3.2×2.4	O ring 3.2×2.4	1
39	3/1-M401-74-4	413= ロックレバー (クロ)	Lock Lever	1
40	3/9-0353-40-3	M3×6 ナベコネジ	3×6 Screw Pan Head	1
41	3/1-M115-99-7	411= ホンタイスポンジ		1
42	3/1-M097-98-0	411= パンバランサ	Pan balancer	1
43	3/9-M098-99-0	O リング S45	O ring S45	1
44	3/9-M108-43-0	M8×30 ホローセット	M8×30 Screw	1
45	3/1-M100-98-1	411= パンワッシャー	Pan Washer	1
46	3/9-M110-47-8	M8 ナイロンナット	M8 Nylon Nut	1
47	3/1-M107-36-8	411Sh= パンロックネジ	Pan Lock Screw	1
48	3/9-M075-99-8	O リング 3.2×2.4	O ring 3.2×2.4	1
49	3/1-M401-74-4	413= ロックレバー (クロ)	Lock Lever	1
50	3/9-0353-40-3	M3×6 ナベコネジ	3×6 Screw Pan Head	1
A2	2/40-209-5	411=60 ボール u.	60Ball u.	1
51	3/1-M101-02-3	411=60 ボール	60Ball	1
52	3/1-M102-36-4	411= レベラーボルト	Leveler Bolt	1
53	3/9-F124-40-2	キャップスクリュー 4×10 B	4×10 Screw	4
A3	2/40-227-3	413=60 ボールロックノブ u.	60Ball Lock Knob u.	(1)
54	3/1-M674-52-0	413= レベラーノブ	Leveler Knob	1
55	3/9-M105-35-0	12.5×21×2 ワッシャー	Washer 12.5×21×2	1
56	3/9-F052-43-6	C ガタトメワジクヨウ 11	C ring 11	1

No.	部品番号	部品名	Name of parts	使用数
57	3/1-M106-02-5	411=60 ボール オサエ	60 Ball Lock	1
A3	2/40-224-9	413=LED u.	LED u.	(1)
58	3/9-M176-99-1	414=LED u.	LED u.	1
59	3/1-M409-52-4	413=LED ユニットベース A	LED Unit Base A	1
60	3/1-M412-52-5	413=LED ユニットベース B	LED Unit Base B	1
61	3/1-M410-52-2	413=LED スイッチ	LED Switch	1
62	3/9-M185-99-0	リチウムデンチ CR1220	Lithium Battery CR1220	1
63	3/9-6649-40-1	M3×6 キャップスクリュー	M3×6 Cap Screw	2
A4	2/40-218-4	414= パンハンドル u.	Pan Handle u.	(1)
64	3/1-K820-76-6	376= パンハンドルダイ	Pan Handle Core	1
65	3/1-M160-52-6	414= パンハンドルトメネジ	Pan Handle Lock Screw	1
66	3/9-F191-33-9	ヒラザガネ 8.5×16×0.6 CR	8.5×16×0.6 Washer	1
67	3/9-F056-99-7	E リング 6 ヨウ SUS	E Ring 6	1
68	3/1-M038-02-0	410Sh= パンハンドルジク	Pan Handle Shaft	1
69	3/1-M039-02-6	410Sh= パンハンドルパイプφ19	Pan Handle Pipe φ19	1
70	3/9-K598-49-0	2.5×12 ローレットピン	2.5×12 Pin	1
71	3/1-M035-52-7	410Sh= パンハンドルグリップ	Pan Handle Grip	1
72	3/4-M111-76-7	411=60 キャクダイ	60 Leg Body	1
73	3/4-M112-36-4	キャクトウトメイタ	Leg Joint Plate	3
74	3/9-F129-40-4	キャップスクリュー 4×8 BZN	Cap Screw 4×8 BZN	6
75	3/2-E076-99-7	75TP ストラップベルト	Tape	1
76	3/9-F180-36-1	ヒラザガネ 3×7×0.5 NI	3×7×0.5 Washer	2
77	3/9-F038-40-9	+ バインド 3×10 BZN	3×10 Screw	2
A5	2/40-196-0	75W25PC Leg Unit (3Stage.Black)	Leg Unit	(3)
78	3/4-F358-52-6	W_#25 キャクトウ	W_#25 Leg Joint	3
79	3/9-F359-40-0	B タイト + サラ 2.6×6.5 BZN	Flat Head Tapping Screw 2.6×6.5	12
80	3/9-F360-02-5	W_#25 16 ジョウダン P. (BLACK)	W_#25 16 Pipe (BLACK)	6
81	3/4-F361-52-7	W_#25 ウケダイ	W_#25 Leg Pipe Bridge	3
82	3/8-F339-99-0	SL105= キャクチョウセイシート	Adjustment Sheet	12
83	3/4-F362-52-3	W_#25 ロックレバー	W_#25 Leg Locking Lever	3
84	3/4-F363-39-2	W_#25 ロックレバー アテガネ	Leg Pressing Plate	3
85	3/9-F372-40-6	ストレートピン 3.5×34.6	Straight Pin 3.5×34.6	3
86	3/4-F365-52-2	W_#25 トリツケダイ (PC)	W_#25 Leg lock Housing	3
87	3/9-M116-47-6	M5 ナイロンナット	Nut M5	3
88	3/9-F257-40-2	ロッカクアナツキセットネジ 5×10	Hexagon Socket Set Screw 5×10	3
89	3/4-F366-52-9	W_#25 キャクオサエイタ (PC)	W_#25 Leg Lock Plate	3
90	3/4-K836-02-0	25.4×0.8×492.5 カク P.	25.4×0.8×492.5 Pipe	3
91	3/9-L239-40-0	B タイト + ナベ 3×12 BZN	Pan Head Tapping Screw 3×12	6
92	3/4-K704-51-5	353=22 ヌケドメリング	22 Stoper	3
93	3/4-K868-51-8	ADJ スリーブ	Sleeve	3
94	3/4-K867-02-3	22×0.8×512.5 カク P.	22×0.8×512.5 Pipe	3
95	3/4-K869-52-2	ADJ キャクロックケース (PC)	ADJ Leg Lock Housing(PC)	3
96	3/9-K840-48-7	B タイト + ナベ 3×15 BK	Pan Head Tapping Screw B 3×15 BK	3
97	3/9-K130-35-8	キャップスクリュー 4×22 BCr	Cap Screw 4×22 BCr	3
98	3/4-K870-52-0	ADJ キャクロックレバー (PC)	ADJ Leg Locking Lever(PC)	3
99	3/4-K837-48-5	ADJ ロックレバージク BK	ADJ Leg Locking Lever Pin BK	3
100	3/9-M418-49-9	コイルバネ 0.9×8×8.7	Coil Spring	3
101	3/4-K839-48-8	ADJ ナットロッド M4 BK	ADJ Rod Nut	3
102	3/4-F376-52-4	W-#25 2 ウェイイシヅキダイ	W-#25 Leg Tip Housing	3
103	3/2-E825-98-1	イシヅキゴム	Leg Tip	3
104	3/3-E827-33-8	スパイク	Spike	3
105	3/9-L240-40-8	B タイト + サラ 2.6×5.4	Flat Head Tapping Screw 2.6×5.4	3
A6	2/40-108-0	230=ML06 Leg Brace Unit (Black)	Leg Brace Unit (Black)	1
106	3/9-G348-40-1	P タイト + ナベ 5×12 (BZN)	Pan Head Tapping Screw 5×12	6